

消音マットBTシリーズ施工手順

施工前の準備

1. 接着面のゴミ、ホコリ、湿気等をよく取り除いてください。
2. 鉄骨階段はサビ止め塗装を行いますが、後工程の塗装は消音マットの取り付け部を避けてください。
※消音マットの接着剤が塗料を溶かす可能性があります。
3. 施工はサビ止め塗装後、完全に乾燥していることを確認してから施工してください。
(リフォームの場合には、サビが発生していればサビを除去した後、必要に応じてサビ止め剤で処理してください。また、付着物や突起物がある場合は除去してください。)

施工手順

準備するもの

- ほうき(掃除用ブラシ、はけ他)、雑巾
- カッターナイフ、カッティングスケール
- スケール(巻尺、曲尺他)
- 圧着用ローラー、ハンマー
- コーキングガン、マスキングテープ、ヘラ
- 安全保護具(必要に応じて作業着、安全靴、作業用手袋他)

※施工にあたってはいつか注意点ががあります。事前に
⚠ 製品取り扱いに関する注意事項をよくお読みください。

使用材料

- サンダム®消音マットBT
- 水の侵入による、はく離防止や防錆のために、変性シリコン系シーリング剤を使用してください。

1 清掃・乾燥




施工面のゴミ、ホコリ等を取り除き、下地が十分に乾燥していることを確認してください。

2 水切部の採寸




水切りのため、ステップの両端部から壁面まで20mm以上の隙間を確保してください。

3 プレカット

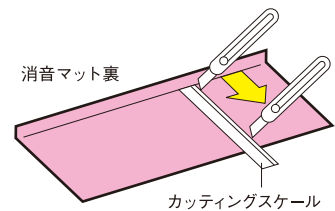

消音マットを階段や踊り場の形状に合わせてカットしてください。

4 仮置きマーキング

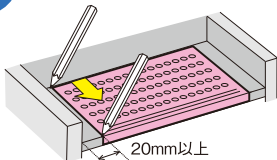

裁断した消音マットを規定の位置に仮置きし、納まりを確認した後、下地に位置決め用のマーキングを記してください。
※踊り場マット部の目地部分は8~10mm程度の隙間を確保してください。

5 離型紙をはがす



粘着面に水分等が付かないように注意してください。

6 貼り合わせ



マーキングに合わせて、段バナから蹴込み方向に張り合わせてください。

7 圧着



中に空気が残らないように、しっかりローラー等で圧着してください。

8 シーリング



マスキングテープを貼った後、消音マット全周囲・目地部分にシーリングを打ってください。

9 完成



仕上げ後は本体の接着及びシーリング施工の有無を再確認ください。不備があった場合、つまずいたり転倒する原因となることがあります。