

# 消音マットBTシリーズ施工手順

## 施工前の準備

1. 接着面のゴミ、ホコリ、湿気等をよく取り除いてください。
2. 鉄骨階段はサビ止め塗装および後工程の塗装終了後、十分に乾燥のうえ圧着作業を行なってください。

施工はサビ止め塗装後、約1週間の塗料乾燥期間が必要です。雨

3. 上がり等で水滴や湿気が多い場合はさらに2~3日放置し、塗料の乾燥状態をよく確認してください。

## 注意事項

1. 消音マットはゴム製品ですので多少の伸縮があります。
2. 消音マットの接着面に水の侵入を防ぐため、施工後は必ず消音マット外周に変性シリコン系シーリング剤でシーリングを施してください。  
なお、消音マット相互のつけ合わせ接合部には目地代をとり、確実にシーリング剤が充填できるようにしてください。

### 準備するもの

- 箒(掃除用ブラシ、はけ他)、雑巾
- カッターナイフ、カッティングスケール
- スケール(巻尺、曲尺他)
- 圧着用ローラー、ハンマー
- コーキングガン、マスキングテープ、ヘラ
- 安全保護具(必要に応じて作業着、安全靴、軍手、ゴム手袋他)

### 使用材料

- サندان消音マットBT
- 変性シリコン系シーリング剤  
(水の浸入による、はく離や防錆のため、必ず使用してください。)

## 施工方法


### 1 施工面をきれいにする




### 2 採寸する



### 3 仮置きとマーキングする

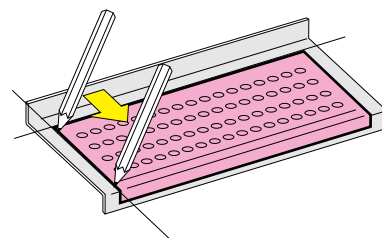


### 4 施工サイズに合わせ、カットする

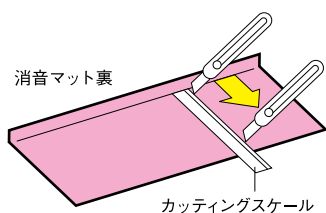

### 5 離型紙をはがす (注)粘着面は必ず水分を除去してください。



### 6 蹴込みの部分より貼り付ける

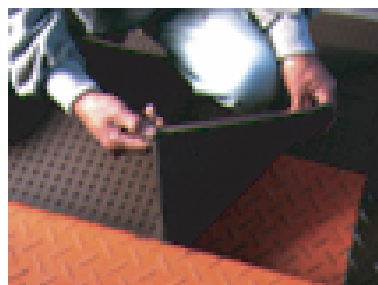

### 7 ローラー等で圧着する



### 8 全周をコーキング (マスキングテープ併用) (注)必ず作業してください。



### 9 完成

