

1 清掃・乾燥



施工面のゴミ、ホコリ等を取り除き、下地が十分に乾燥していることを確認してください。

2 水切部の採寸




水切りのため、ステップの両端部から壁面まで20mm以上の隙間を確保してください。

3 プレカット



消音マットを階段や踊り場の形状に合わせてカットしてください。

4 仮置きマーキング

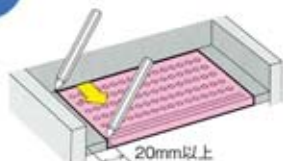

裁断した消音マットを規定の位置に仮置きし、納まりを確認した後、下地に位置決め用のマーキングを記してください。
※踊り場マット部の目地部分は8～10mm程度の隙間を確保してください。

5 離型紙をはがす



粘着面に水分等が付かないように注意してください。

6 貼り合わせ



マーキングに合わせ、段バナから蹴込み方向に張り合わせてください。

7 圧着



中に空気が残らないように、しっかりローラー等で圧着してください。

8 シーリング



マスキングテープを貼った後、消音マット全周囲・目地部分にシーリングを打ってください。

9 完成



仕上げ後は本体の接着及びシーリング施工の有無を再確認ください。不備があった場合、つまずいたり転倒する原因となることがあります。