

サポートボードの施工手順


(ゼオンサイディング® ロイヤルよこ張り(トラディショナル型) 専用部材)

電灯やドアホン、外部コンセントやクーラーの配管、電線等の付帯品を取付ける場合、ゼオンサイディング®の上から付帯品を取付けると、段差や斜めに取付け見栄えが悪くなります。サポートボードを用いるとサイディングによる段差を解消でききれいに仕上げることができます。

※注意事項：留め付けには下地に届く長さのビスをご使用ください。ビスの長さが短いとご使用中に落下する恐れがあります。

寸 法	幅100mm、高さ404mm 最大厚み 20mm
重 量	3.15 kg
梱包単位	10枚／1箱 (バラ出荷不可)
設計価格	30,000円(税別)／箱


※本製品は PE 製です。(耐候仕様)

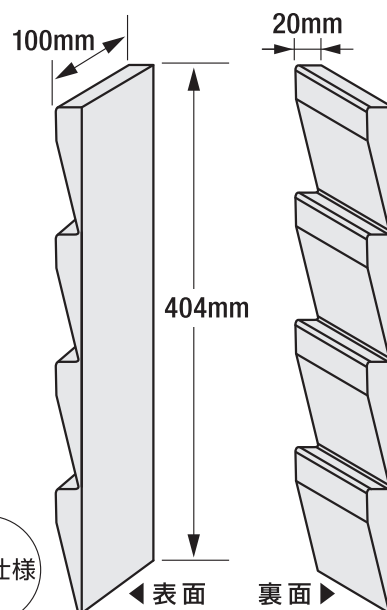

製品仕様

① 下地材の取付け


付帯品を取付ける位置のゼオンサイディング®裏側に下地材を取付けます。

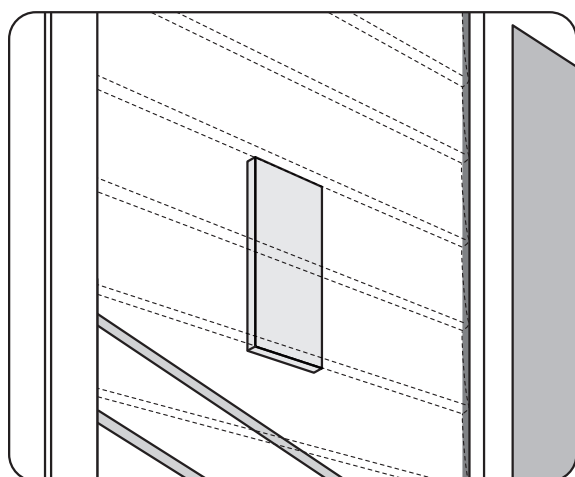

② サポートボードの切断


サポートボードを付帯品の大きさに合わせて切断してください。切断に用いる道具は、手のこやジグソー、電動回転のこを使用してください。

(電動工具に関しては取扱説明書をよく読んでお使いください。)

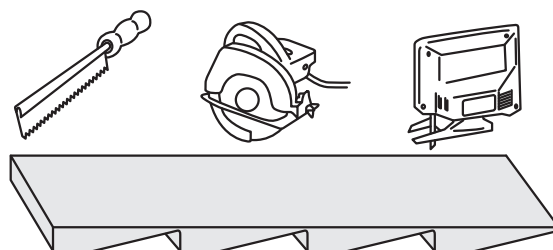


③ サポートボードの取付け

サポートボードをゼオンサイディング®の上から段差に合わせて下地材に届く長さのビスや釘を用いて留めてください。

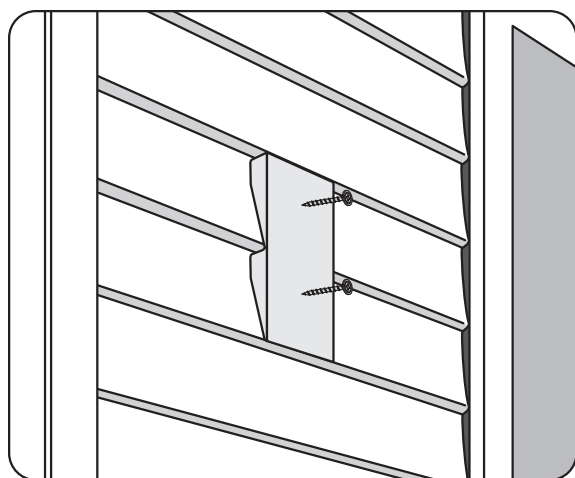

④ 付帯品の取付け

付帯品をサポートボードにビスを用いて留めつけます。

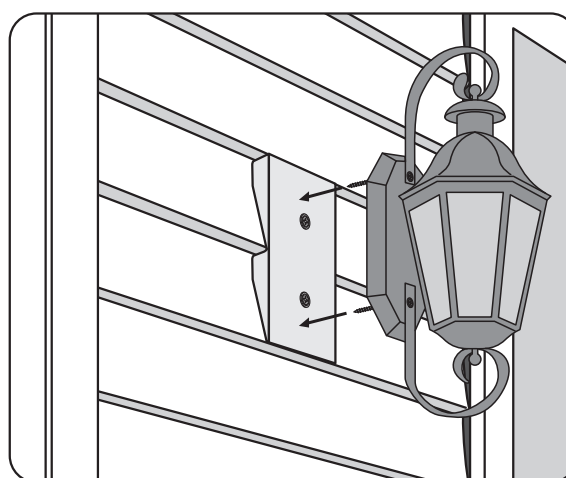

※本製品をご使用の際は、合わせて『ゼオンサイディング®施工マニュアル』をよくお読みいただき、安全には十分注意してください。記載の内容については予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ZEON

ゼオン化成株式会社

<本 社>

東京都千代田区丸の内1-6-2 (新丸の内センタービル) 〒100-0005 TEL 03 (5208) 5134 FAX 03 (5208) 5295

<北海道連絡窓口>

札幌市中央区北2条東1-2-10 (日宝北2条ビル) 〒060-0032 TEL 011 (222) 1150 FAX 011 (231) 6686

ゼオン化成ホームページ <http://www.zeonkasei.co.jp/>

17.09(C-1)SB