

Ⅲ 部材拾い出し

1 本体の計算^{※1}

よこ張りタイプの場合

① 壁面部の積算

●外壁面積 100㎡以下の場合は…外壁面積 × 1.05 (係数) = ㎡ × 1.05 = ㎡ → 面積

●外壁面積 200㎡以下の場合は、
…(外壁面積 - 開口部面積) × 1.05 (係数) = (-) × 1.05 = → 面積

●外壁面積 200㎡以上の場合は…外壁面積 = → 面積

② 必要枚数

…面積 ÷ 使用シリーズ面積 = (㎡) ÷ (㎡) = 枚

たて張りタイプの場合

●…(横方向の長さ ÷ 製品働き巾) × (高さ ÷ 製品長さ) = 枚

※1.小数点以下は切り上げて下さい。

2 役物の計算

① Jチャンネル(よこ張りタイプ^{※2})

使用する長さで計算する部分(軒天下、屋根ぎわ)と1本もの^{※3}で計算する部分(窓まわり)があります。

----- ●長さ部分 m ÷ 3.8m = 本 → A
 ————— ●本数部分 本 → B
 合計(A+B) = 本

※2.たて張りタイプは本体と本体の縁切りに2本ずつ使用します。
また必要本数は長さで計算します。(22ページ参照)

※3.1本ものとは:継いで使用しないもの。



② トリム

●長さ部分 m ÷ 3.8m = 本

☆よこ張りタイプの使用箇所:窓下および窓上、軒天下等で本体を現場高さで調節するために、長穴部分を切り取る部分

☆たて張りタイプの使用箇所:張り始めと張り終わり部分、窓等の開口部で左右縦部分。

たて張り



よこ張り



③出隅(よこ張りタイプ・たて張りタイプ共通)

使用する長さで計算します。


●長さ部分 m÷3.0m= 本



④入隅(よこ張りタイプ・たて張りタイプ共通)

使用する長さで計算します。

●長さ部分 m÷3.0m= 本

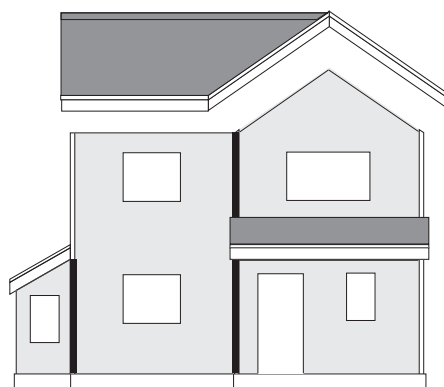

⑤スターター(よこ張りタイプ※4)

●長さ部分 m÷3.8m= 本

※4.たて張りタイプでは1つの出隅にトリムを2本使用するため、スターターは使用しません。(P21参照)



POINT

- ・必要に応じて、透湿防水シート、気密テープ、気密パッキン、ウインドロック金具等を使用下さい。
- ・出隅・入隅をそれぞれ継いで使用する際は、あまり短いものは使用しないで下さい。出来栄を考え、割り付けをして下さい。